

## Indicateur

Indicateur poids tare



### CARACTÉRISTIQUES:

- Indicateur poids tare.
  - Boîtier en ABS.
  - Protection IP54.
  - Clavier étanche avec 6 touches de fonction.
  - Écran LED en couleur rouge avec 6 digits de 20 mm (BR80) et 40 mm (BR8040).
  - 7 LEDs d'indication de fonction/état.
  - Support colonne inclus.
  - Jusqu'à 4 capteurs de chargement de 350 Ω ou bien jusqu'à 8 capteurs de chargement de 700 Ω.
  - Température de fonctionnement: -10°C +40°C.
  - Alimentation avec transformateur AC/DC 100-240Vac 50-60Hz.
  - Batterie interne rechargeable 6V/4Ah, avec 24 heures de vie approximativement.
  - 1 Sortie RS232 pour connexion au PC, à l'imprimante, le répéteur etc.
  - Unités: kg et lb.
  - Gravité configurable.
  - Déconnexion automatique.
- 100.000 divisions non homologuées.



BR80

### FONCTIONS DU CLAVIER:

- Zéro, Tare, Accumulation manuel, Sélection de Fonctions, On/Off.

### FONCTIONS SÉLECTIONNABLES:


- Accumulation
- Totalisation
- Zéro
- Tare et pré-tare manuelle
- Fonction comptage
- Fonction hold (stable, valeur de crête et pesage des animaux)
- Haute résolution x10
- Langages d'impression



BR8040

### IMPRESSION:

- Impression normale avec: Numéro de billet. Brut. Tare. Net.
- Impression d'accumulation avec: Numéro de billet. Poids accumulé.
- Impression du numéro total de pesées et net total accumulé.

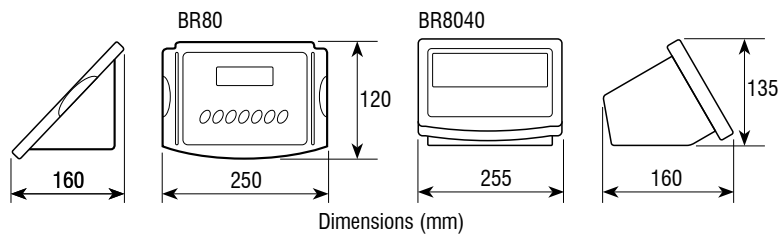

Sortie RS232

Code #	Description	Dimensions emballage (mm)	Poids emballage (kg)
260198	Indicateur poids tare ABS	270x175x175	2,2
260199	Indicateur ABS avec digits de 40 mm	270x175x175	2,2

### Accessoires

Code #	Description des accessoires
910034	Imprimante IMP27
910035	Imprimante IMP28
910112	Colonne inoxydable (600 mm) avec pied en aluminium
910029	Colonne inoxydable (600 mm) avec pied peint
910030	Colonne inoxydable (300 mm) avec pied peint
910031	Colonne (300 mm) et pied inoxydable
260469	Répéteur en acier avec digits de 80 mm
260708	Répéteur en acier avec digits de 130 mm
260470	Répéteur en acier inoxydable avec digits de 80 mm